
EPIK ONE K501

Android Go es el sistema operativo de su teléfono con pantalla sensible al tacto K501.

INTRODUCCIÓN

Gracias por haber escogido el teléfono inteligente 3G K501 Android, de SIM dual con procesador de 1,3GHz de cuatro núcleos. Este teléfono inteligente funciona con el sistema operativo Android 8.1. Si desea que su teléfono tenga una vida larga y productiva, por favor lea cuidadosamente esta guía y consérvela para futuras referencias porque no sabe cuándo podrá necesitarla.

Si las imágenes que usamos para demostrar las funciones de su teléfono se ven un poco diferentes a las que usted ve en su pantalla, no se preocupe, lo que realmente importa son las funciones.

1.1 Precauciones de Seguridad



Por favor lea detenidamente la información provista a continuación y actúe de acuerdo a estos lineamientos; así prevendrá cualquier peligro o violación de cualquier ley.

Valor de TAE

- **0.78 W/kg. @1g(Cabeza) 0.71W/kg@1g (Cuerpo)**
- Utilice su teléfono celular cuando la calidad de la señal sea buena. Haga lo posible por hablar poco tiempo o envíe un mensaje de texto, esta sugerencia aplica especialmente a niños, adolescentes y mujeres embarazadas.
- Si utiliza un dispositivo con audífonos Bluetooth, por favor asegúrese que tenga un emisor de baja energía.

1.2 Utilice su Teléfono de Manera Segura



En la Vía

Es ilegal en muchos países usar el teléfono celular mientras conduce. Por favor, siga las leyes locales y conduzca de una manera segura en todo momento.



Cerca de Equipos Electrónicos Sensibles

No utilice su teléfono cerca de equipos electrónicos sensibles, particularmente equipos médicos como marcapasos, debido a que podrían causar mal funcionamiento. De la misma manera, su teléfono podría interferir con el funcionamiento de detectores de incendio y otros equipos de control automático.

Para obtener mayor información sobre cómo su teléfono puede afectar marcapasos u otros equipos electrónicos, por favor contacte al fabricante o a su distribuidor local.

Es posible que su teléfono cause interferencia cuando lo utilice cerca de televisiones, radios o cualquier otro tipo de equipo automático de oficina.



Durante un Vuelo

Su teléfono puede causar interferencia al equipo del avión, por esto, es muy importante

que siga los reglamentos estipulados por cada aerolínea. Si algún personal de la aerolínea le solicita que apague su teléfono o que desactive las funciones inalámbricas, por favor hágalo.



En Hospitales o Lugares para el Cuidado de la Salud

Su teléfono podría interferir con el funcionamiento normal del equipo médico. Siga todas las normas establecidas en cada hospital o lugar para el cuidado de la salud y apague su teléfono cuando cualquier miembro del personal médico lo solicite o cuando así sea requerido por medio de avisos o advertencias.



En Lugares para el Reabastecimiento de Combustible

No utilice su teléfono en las estaciones de reabastecimiento de combustible. De hecho, lo más aconsejable es apagar su teléfono siempre que se encuentre cerca de combustibles, químicos o explosivos.



Cerca del Agua

Mantenga su teléfono lejos del agua (o de cualquier otro tipo de líquido), puesto que este no es un modelo a prueba de agua.



Reparaciones

Nunca desensamble su teléfono. Deje esta tarea a los profesionales encargados y autorizados para ello. Las reparaciones no autorizadas podrían romper los términos de su garantía.



Antena Rota

No utilice su teléfono si la antena se encuentra dañada, puesto que podría causar lesiones.



Cerca de Niños

Mantenga su teléfono móvil fuera del alcance de los niños. No es bueno para su salud, ni deberá ser usado como juguete.



Accesorios Originales

Utilice únicamente los accesorios originales que vienen con el teléfono o aquellos aprobados por el fabricante. El uso de accesorios no autorizados podría afectar el funcionamiento, anular la garantía, violar reglamentos nacionales relacionados con el uso de teléfonos móviles o incluso causar lesiones.



No Use su Teléfono Cerca de Materiales Explosivos

Apague su teléfono en áreas (o cerca de éstas) donde se estén usando materiales explosivos. Obedezca siempre las leyes locales y apague su teléfono cuando se le solicite hacerlo.



Llamadas de Emergencia

Para realizar una llamada de emergencia su teléfono deberá estar encendido y en un área donde haya cobertura de la red. Marque el número nacional para emergencias y oprima la tecla de Marcar; explique exactamente dónde se encuentra y no finalice la llamada hasta que haya llegado la ayuda o auxilio necesario.



Temperatura Óptima de Funcionamiento

La temperatura óptima de funcionamiento del teléfono es entre 0 a 40 grados Celsius. Por favor, no utilice su teléfono fuera del rango de temperatura recomendado; el usar su teléfono en temperaturas muy altas o muy bajas podría causarle problemas en el funcionamiento de éste.



El mantener el volumen muy alto de su teléfono y escuchar a ese volumen por tiempo prolongado, podría dañar su audición.

2.1 Su Teléfono



2.2 Descripción de los Íconos

Teclas	Funciones
Inicio	<ul style="list-style-type: none">● Oprima este botón para regresar a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o interfaz.● Oprima por algunos segundos para que se abra la aplicación de búsqueda de Google.

Menú	<ul style="list-style-type: none"> ● Oprímalo para ver la ventana de las aplicaciones abiertas recientemente.
Regresar	<ul style="list-style-type: none"> ● Oprima para regresar a la pantalla anterior o cerrar la ventana de diálogo, el menú de opciones, el panel de notificaciones o el teclado.
Encendido/ Apagado	<ul style="list-style-type: none"> ● Tóquela para abrir el menú del teléfono, luego podrá seleccionar si desea reiniciar el teléfono, apagar el teléfono o configurarlo al modo de vuelo.
Arriba	<ul style="list-style-type: none"> ● Oprima esta tecla para aumentar el volumen.
Abajo	<ul style="list-style-type: none"> ● Oprima esta tecla para disminuir el volumen.

2.3 Cómo Cargar la Pila

La pila recargable de Li-ion que viene con su teléfono está lista para su uso inmediato, aunque no estará cargada por completo al momento en que abra la caja por primera vez. El proceso de carga es muy fácil y puede realizarse en 3 simples pasos, los cuales serán descritos a continuación:

1. Conecte el cargador a su teléfono y enchúfelo a la toma de corriente.
2. El indicador de carga de la pila que se encuentra en la pantalla se moverá para

mostrar que la pila se está cargando.

3. Cuando se encuentre completamente cargada, el indicador de la pila dejará de moverse.
4. Desconecte el cargador de su teléfono móvil y desenchufe el cable.

2.4 **Cómo ENCENDER/ APAGAR su Teléfono**

Mantenga sostenida la tecla de Encendido/Apagado para encender o apagar el teléfono.

Cuando encienda su teléfono, automáticamente se verificará la SIM y aparecerá la siguiente información en la pantalla:

- **Introduzca PIN para SIM1:** Esto ocurrirá sólo cuando haya configurado un PIN para la SIM1.
- **Introduzca PIN para SIM2:** Esto ocurrirá sólo cuando haya configurado un PIN para la SIM2.

Nota:

El PIN será provisto con su tarjeta SIM, por favor, reemplácelo con su propio código SIM en cuanto pueda. Si coloca el código PIN erróneo 3 veces seguidas, se bloqueará su tarjeta SIM y necesitará contactar a su proveedor de servicios de red para solicitarle el código PUK que le permitirá desbloquear su tarjeta SIM. Esto aplica a ambas tarjetas SIM en caso de que esté utilizando las dos tarjetas SIM.

2.5 **Cómo Entrar al Menú Principal**

Deslice su dedo sobre la pantalla para entrar al menú principal y seleccione la tecla de Inicio/Regreso para regresar.

2.6 **Cómo Entrar a un Menú Secundario**

Una vez que se encuentre en el menú principal, toque el ícono para escoger el menú secundario que desea; oprima la **Tecla de Regresar** para regresar al menú anterior, y

presione la tecla de la **Pantalla de Inicio** para regresar a la pantalla de Inicio.

2.7 **Cómo Utilizar el Panel de Notificaciones**

Cuando aparezca una notificación nueva en el área de notificaciones, con la punta de su dedo deslice hacia abajo la pantalla para que vea el contenido de la notificación y si desliza su dedo nuevamente hacia abajo, encontrará la pantalla de accesos directos a ciertas funciones como nivel de brillo, Bluetooth, modo de vuelo, rotación automática, linterna, ubicación, no molestar, Wi-Fi y mucho más.

2.8 **Cómo Mover Íconos en la Pantalla Principal**

1. Oprima por algunos segundos el ícono en la pantalla principal hasta que se agrande
2. Arrastre el ícono a la posición deseada y luego suéltelo.

2.9 **Cómo Borrar Íconos en la Pantalla Principal**

1. Oprima por algunos segundos el ícono en la pantalla principal hasta que se agrande
2. Arrastre el ícono hasta donde dice "Retirar" para borrarlo.

2.10 **Cómo Cambiar Imágenes de Fondo**

1. Oprima por algunos segundos con su dedo para que aparezca el menú emergente de la página de inicio.
2. Seleccione Imágenes de fondo para cambiar la imagen de fondo a la que usted desea.

2.11 **Tareas Recientes**

Desde cualquier pantalla, oprima **[menú]** para acceder a la pantalla de las tareas recientes, ver todas las tareas recientes y toque una de ellas para entrar a esta aplicación.

2.12 Cómo instalar APK por medio del Explorador de Archivos

APK es un formato de archivo respaldado por el sistema operativo móvil de Android.

- a) Por favor copie el archivo APK descargado en la tarjeta SD y luego introduzca la tarjeta SD en el teléfono.
- b) Estando en el modo de inactividad, deslice su dedo para entrar al menú principal.
Toque "Explorador de Archivos" para entrar al directorio de la tarjeta SD.
- c) Seleccione el archivo APK que desea instalar y siga las instrucciones del asistente de instalación.

3.1 Menú Principal y sus Funciones

Deslizando su dedo

Le permite ver la lista con las funciones disponibles en su teléfono.

1. Navegador Chrome

Para navegar en Internet. Se configurará el motor de búsqueda de Google como el predeterminado.

2. Calculadora

Esta función convertirá su teléfono en una calculadora que le permitirá realizar cálculos simples.

3. Calendario

Aquí podrá ver los diferentes calendarios y agregar eventos.

4. Cámara

Desde aquí podrá tomar fotos y videos cuando así lo desee. Sólo seleccione el ícono de la Cámara y se abrirá en el modo de captación de imágenes; enfoque su imagen dentro de la pantalla y mantenga el teléfono inmóvil. Toque el botón de la Cámara para tomar la foto. Continúe sosteniendo su dedo sobre el ícono de la cámara hasta que oiga el sonido del obturador.

Oprima el recuadro de la vista previa para ver las imágenes, compartir (a través de cualquiera de las aplicaciones compatibles), editar o borrar cualquier imagen.


5. Reloj

Después de entrar a la pantalla del Reloj, mueva su dedo hacia la derecha para configurar la Alarma.

6. Contactos

Por medio de esta función podrá ver la lista de los Contactos guardados en la Agenda.


7. Descargas

Desde el menú principal, toque  para entrar, y desde allí podrá ver los archivos o aplicaciones descargados.

8. Organizador de Archivos

Podrá instalar los archivos en el formato APK y también ver sus archivos.

9. Radio FM

Desde el menú principal toque  para entrar a la pantalla de la Radio FM. Por medio de este programa podrá escuchar la radio FM en este teléfono. La radio FM utilizará los audífonos como antena para recibir la señal. Antes de abrir este programa, conecte los audífonos originales del equipo y cuando ya esté escuchando la radio, tendrá la opción de cambiar manualmente al modo de altavoz o de audífono según sea su preferencia.

10. Galería

Le permite ver las fotos y videos organizados en carpetas.

11. Gmail

Aquí podrá configurar sus cuentas de Gmail. Su cuenta Gmail del teléfono se sincronizará automáticamente con su cuenta Gmail de Google en la red.

12. Mensajería

Mediante esta función podrá ver los mensajes enviados y recibidos como un hilo de conversación.

13. Música

Desde aquí tendrá la oportunidad de ver la lista de canciones disponibles en su teléfono. Sus archivos de música se clasificarán de acuerdo a las cuatro categorías siguientes: Artistas, Álbum, Canciones y Listas de Reproducción. Toque una de estas categorías y podrá ver la lista.

14. Teléfono

Le permitirá realizar llamadas rápidamente.


15. Play Store

Inicie su sesión en su cuenta de Gmail para que pueda ver todas las aplicaciones y descargar las que desee de las miles de aplicaciones disponibles en el Google Market, también conocido como Play Store.

Para usar esta aplicación, por favor asegúrese de tener disponible una conexión a Internet.

16. Google

Desde el menú principal, toque  para acceder a la Búsqueda en

Google (Google Search, en inglés), luego escriba las palabras clave, toque , y podrá realizar la búsqueda en toda la red, en las aplicaciones o en sus contactos. Los resultados que coincidan con las palabras claves de la búsqueda aparecerán debajo. También desde aquí podrá realizar la búsqueda por medio del habla.

17. Configuraciones

Desde esta función podrá modificar las configuraciones realizadas:

- Redes e Internet
- Dispositivos conectados
- Aplicaciones y Notificaciones
- Pila
- Pantalla
- Perfiles de Audio
- Programar Encendido/ Apagado
- Almacenamiento
- Ubicación y Seguridad
- Usuarios y Cuentas
- Google
- Accesibilidad
- Sistema

18. Kit de Herramientas de la SIM

Este es un servicio provisto por el operador que le brindará diferentes tipos de mensajes de servicio.

19. Grabadora de Sonido

Aquí podrá grabar sonidos o mensajes.

3.2 **Wi-Fi**


Su Epik One K504 respalda el uso de Wi-Fi, permitiéndole conectarse inalámbricamente. Esta función es muy útil para navegar por Internet desde su teléfono.

*Entre a la pantalla de "Configuraciones" y busque Redes e Internet.
Seleccione Wi-Fi y escoja la red a la que desea conectarse.*

4 Cómo Escribir desde su Teléfono

Teclado de Google

Su teléfono Epik One K504 utiliza el Teclado Google de manera predeterminada. Si desea, podrá seleccionar otros métodos de escritura desde el menú de configuraciones.

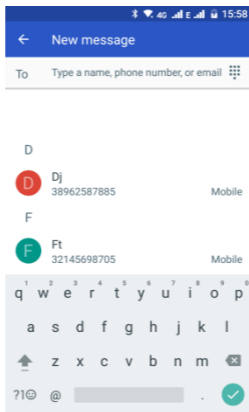

Cortar, Copiar y Pegar

Toque y mantenga su dedo sostenido sobre el texto para que aparezca la lupa y después deslice su dedo para mover los puntos de inserción. Luego seleccione para cortar, copiar o pegar. Es muy fácil copiar textos desde las páginas web, correos electrónicos o mensajes de texto.

5 Mantenimiento

Utilice una tela suave y seca para limpiar el sucio y el polvo.

No use una tela dura, benceno, ni diluyentes para limpiar su teléfono, de lo contrario, la superficie del teléfono se rallará e incluso podría resultar en la decoloración del teléfono.

6 Cómo Cuidar su Teléfono

Su teléfono es un producto de diseño superior y excelente mano de obra, por lo que deberá tratarlo con cuidado. Las siguientes sugerencias lo ayudarán a proteger su teléfono:

- Mantenga siempre las piezas pequeñas del teléfono lejos del alcance de los niños.
- Mantenga el equipo seco. La precipitación, humedad, y cualquier tipo de líquido o humedad contienen minerales que podrían oxidar los circuitos electrónicos. Si su teléfono se moja, retire la pila y deje que se seque su teléfono por completo antes de colocar nuevamente la pila.
- No utilice ni guarde su dispositivo en áreas sucias o con polvo, puesto que sus piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde su teléfono en lugares con temperaturas altas o bajas. Las altas temperaturas podrían acortar la vida de los equipos electrónicos y dañar la pila.
- No intente abrir el dispositivo, a excepción de lo que se menciona en esta guía.
- No deje caer, golpee, lance, ni agite el teléfono; el tratar su teléfono de manera brusca podría causar la ruptura de la tarjeta de circuitos internos y de las partes mecánicas finas.
- No utilice químicos abrasivos, solventes limpiadores, ni detergentes fuertes para limpiar su teléfono; utilice sólo una tela suave, limpia y seca para limpiar la superficie de este.
- No pinte el dispositivo. La pintura podría obstruir las piezas móviles y prevenir el funcionamiento adecuado.
- Utilice cargadores que se encuentren bajo techo, no a la intemperie.